

Instruções de instalação do NEOREST 600

Leia e siga todas as instruções antes de instalar o NEOREST.

Instruções de segurança

Sempre siga as precauções/avisos de segurança ao usar e instalar o WASHLET.

⚠ ATENÇÃO!

O uso inadequado deste produto pode resultar em morte ou em ferimentos graves.

⚠ CUIDADO:

O uso inadequado deste produto pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

🚫

Este símbolo indica um uso proibido do produto.

❗

Este símbolo é usado para sinalizar uma etapa obrigatória do uso do produto.

⚠ ATENÇÃO!

🚫

Não use este produto em locais molhados ou úmidos, como áreas de chuveiros ou banheiras. (Pode provocar incêndio ou choque elétrico.)

🚫

Este produto deve ser usado com tensão elétrica de 120 V apenas para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico.

🔌

Conecte sempre usando um plugue de 3 pinos (com aterramento), a fim de evitar choques elétricos em caso de avaria ou de curto-circuito.

🚫

conecte a uma fonte de água adequada para evitar o risco de irritação da pele.

🚫

Não utilize plugue ou cabo danificados, nem tomada elétrica defeituosa, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

❗

Insira sempre a tomada do cabo de alimentação na parede com firmeza. Caso contrário, há risco de incêndio ou choque elétrico.

⚠ CUIDADO:

❗

Siga sempre as instruções de instalação ao instalar o produto. Uma instalação inadequada pode resultar em vazamento de água, choque elétrico ou incêndio.

🚫

Não aplique força à mangueira flexível de conexão ou ao joelho de encaixe, pois isso pode resultar em vazamento de água.

🚫

Não dobre nem amasse a mangueira flexível de conexão, pois isso pode resultar em vazamento de água.

🚫

para evitar vazamento repentino, não retire o filtro do fornecimento de água antes de fechar a válvula de fechamento de água.

❗

Ao instalar o filtro de fornecimento de água, certifique-se de prendê-lo com firmeza. A instalação inadequada do filtro de fornecimento de água pode resultar em vazamento.

🚫

Não levante a seção do Washlet segurando pelo assento ou tampa. O assento ou a tampa podem se soltar e cair, danificando o Neorest.

Antes da instalação

1. Não aplique força nem forneça água à unidade até que o processo de instalação seja concluído.

2. Não segure a mangueira de conexão do vaso sanitário durante a montagem da unidade principal do Washlet no vaso sanitário.

3. A tensão de alimentação é de 120V/60Hz. O consumo nominal de energia é de 1288W. Utilize fiação e tomadas elétricas apropriadas para este nível de energia.
4. O cabo de alimentação tem 1 m (3 pés) de comprimento. A tomada elétrica deve ficar localizada na parede, ao alcance do cabo de alimentação.

5. Use a pressão mínima de fornecimento de água com fluxo de 10 PSI (0,07 Mpa).

6. A faixa de temperatura da água deve ser de 0 a 35 °C (32 a 95 °F).

7. Use apenas a mangueira de conexão flexível fornecida com o kit.

Identificação de peças

Pacote
36 x 20 x 12 pol.
(920 (C) x 506 (L) x 300 (D) mm)

Unidade principal do Washlet

Instalação da unidade principal Hardware:

Tampa de rosca (esquerda)

Tampa de rosca (direita)

Parafusos (4 com cabeça chata)

Peças do controle remoto:

2 pilhas AA

3 parafusos

3 cavilhas de fixação

Blocos de montagem de controle remoto antirroubo

Chave inglesa

Capa da caixa da mangueira, com parafuso

Mangueira de conexão flexível
Comprimento: 380 mm (15 pol.)
Equipada com arruela e anel de vedação (anel O) de embalagem.

Arruela da gaxeta

Anel de vedação (anel O)

Manual de instruções

Instruções de instalação

Guia "Como fazer"

Etiqueta da descarga

Gancho

Deixar com o proprietário após a instalação.

Instruções de instalação

Guia "Como fazer"

Recursos

Controle remoto

Receptor do controle remoto

Sensor de detecção de movimento

Tampa

Painel do visor da unidade principal

Válvula de fechamento de água do Washlet

Mangueira de conexão flexível

Tomada elétrica

Válvula de fechamento de água (inclui filtro)

Controles da unidade principal

Sensor de detecção de movimento

Unidade principal

Alavanca de descarga

Sensor de assento

Bastão

Assento de vaso sanitário aquecido

Vaso sanitário

Instalando o Washlet

1 Instalação da unidade principal

1 Certifique-se de que a gaxeta plana de proteção esteja inserida na ranhura da abertura da mangueira de conexão.

- Assegure-se de remover a poeira que possa ter se depositado na ranhura.



Abertura para a mangueira de conexão do vaso sanitário (a gaxeta plana de proteção já deve ter sido inserida)

2 Monte a unidade principal do Washlet na parte superior do vaso sanitário.


3 Ajuste a mangueira de conexão na abertura, fixe-a com os 4 parafusos de conexão usando uma chave de fenda, apertando-os manualmente.

- Os parafusos de conexão devem ser inseridos na posição correta para garantir um ajuste preciso.

- Certifique-se de apertar todos os 4 parafusos de conexão com o mesmo torque de aperto.

- Não use chave de fenda movida a pilha ou elétrica.

- Não segure a mangueira de conexão durante a instalação.

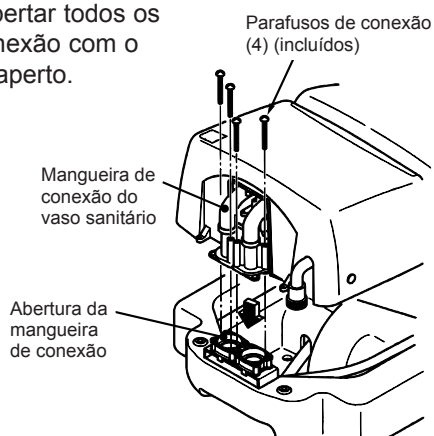


Parafusos de conexão (4) (incluídos)

Mangueira de conexão do vaso sanitário

Abertura da mangueira de conexão

4 Tentativa de aperto dos parafusos. Alinhe a unidade principal com os 4 orifícios de parafuso no vaso e faça uma tentativa de aperto com os 4 parafusos fornecidos.

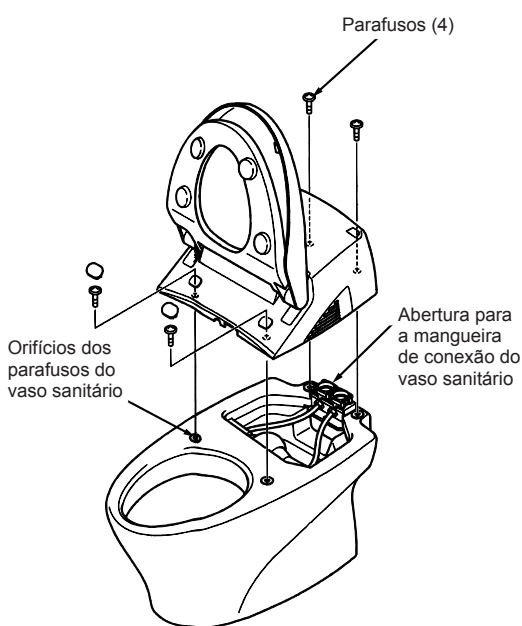


Parafusos (4)

Orifícios dos parafusos do vaso sanitário

Abertura para a mangueira de conexão do vaso sanitário

5 Aperto final dos parafusos. Alinhe a unidade principal com o centro do vaso sanitário e prenda firmemente usando os 4 parafusos.

6 Coloque as tampas de rosca (2). (As tampas são marcadas para instalação na direita e na esquerda.)

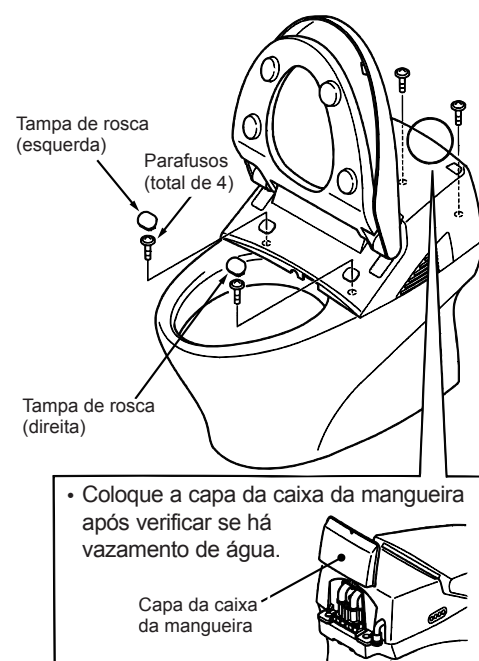

Tampa de rosca (esquerda)

Parafusos (total de 4)

Tampa de rosca (direita)

- Coloque a capa da caixa da mangueira após verificar se há vazamento de água.


Capa da caixa da mangueira

2 Encaixando as mangueiras de conexão

1 Vire o joelho de fornecimento de água para a posição horizontal para facilitar a conexão das mangueiras.

Cuidado


Para evitar possível vazamento de água, não faça força na base do joelho de encaixe, ao girá-lo.

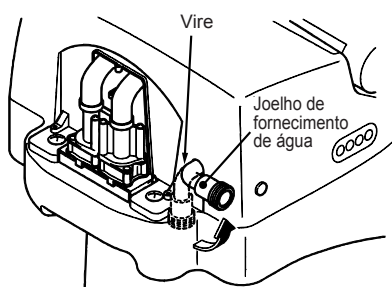

Vire

Joelho de fornecimento de água

3 Vire o joelho de encaixe de modo que fique voltado para baixo, em um ângulo de 90°.

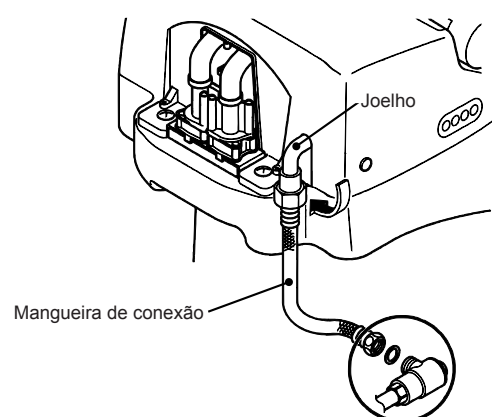


Joelho

Mangueira de conexão

2 Vire a mangueira de conexão para a posição horizontal e insira-a no joelho de encaixe.

Cuidado

Tenha cuidado para não danificar o anel de vedação (anel O) na mangueira de conexão para evitar possível vazamento de água.

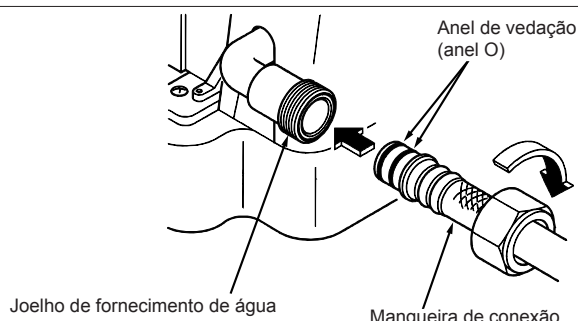


Anel de vedação (anel O)

Joelho de fornecimento de água

Mangueira de conexão

4 Conecte a mangueira de conexão à válvula de fechamento de água.

- Certifique-se de que a mangueira não esteja nem dobrada nem torcida antes de conectá-la.

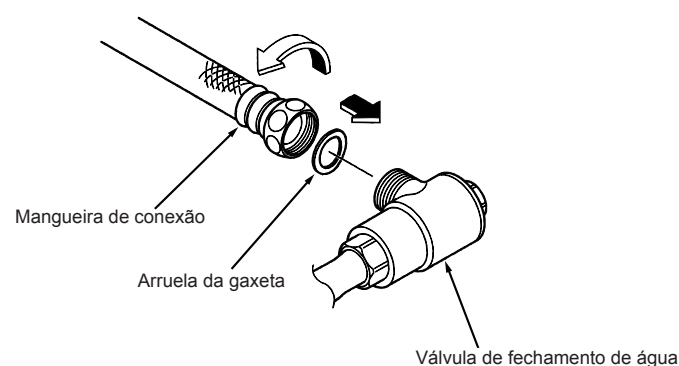

Mangueira de conexão


Arruela da gaxeta

Válvula de fechamento de água

3 Instalando o Controle remoto

1 Coloque as pilhas alcalinas no suporte de pilhas do controle remoto.


- Certifique-se de instalar as pilhas nas posições +/- corretas.

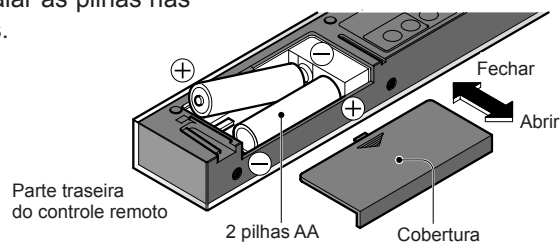

2 Selecione a posição desejada para pendurar o controle remoto.


⚠️ Precauções

- Antes de fixar o controle remoto à parede, certifique-se de que o controle funciona nesse local. Sente-se no Neorest e ative o sensor. Pressione o botão "Limpeza do bastão". Se o bastão se estender, a posição remota é boa. Observe se não há água sendo liberada quando em modo de "Limpeza do bastão".
- Se o controle remoto não ativar as funções do vaso sanitário na posição de montagem selecionada, tente outra posição na parede oposta ou consulte a figura abaixo para obter orientações sobre a instalação.

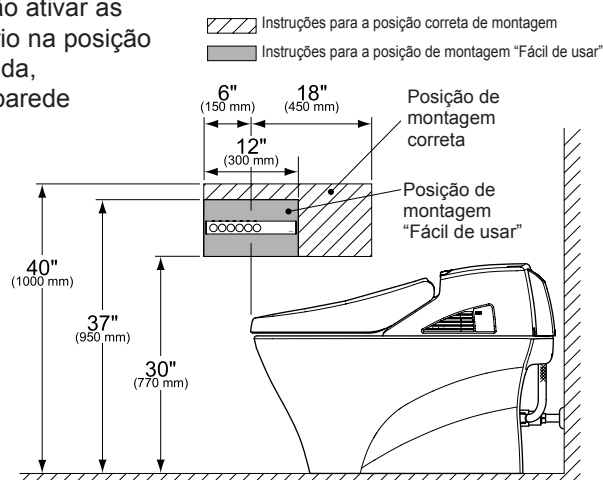

3 Prenda o suporte do controle remoto na parede.


- Faça pequenos furos (3 mm (1/8 pol.) de diâmetro) na parede para facilitar a introdução dos parafusos.
- Ao instalar em blocos de pedra ou azulejos, faça primeiramente furos de 1 5/16 pol. de profundidade (6 mm (1/4 pol.) de diâmetro) na parede, depois use cavilhas de fixação para prender o suporte à parede.

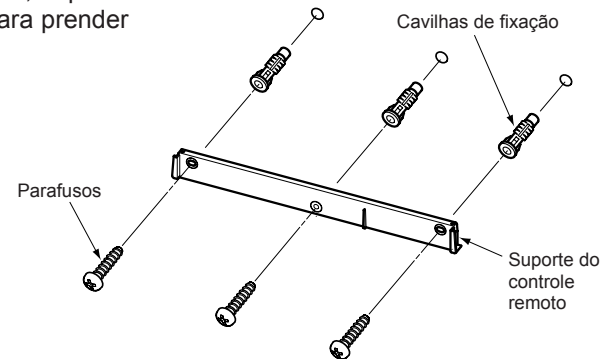

- Opcional: há blocos de montagem antirroubo em um saco separado. Instale os blocos seguindo as instruções contidas no kit, a fim de impedir que o controle remoto seja removido.

4 Coloque o controle remoto no suporte da parede.

- Insira a partir do topo ao longo da borda saliente.

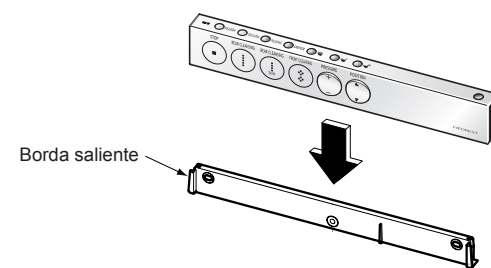



Operação de teste

- Certifique-se de que as conexões estejam bem apertadas.
- Acione o fornecimento de água e verifique se há vazamentos.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada adequada, de 120 V/ 60 Hz, GFCI, aterrada. O bastão de limpeza se estende uma vez, depois se retrai. A instalação está concluída.

Pressione o botão de alimentação do painel de controle lateral.

* Confirme que o LED de 'Energia' esteja aceso.

* Deixe o Neorest na condição 'ON' (LIGADO) após a instalação.

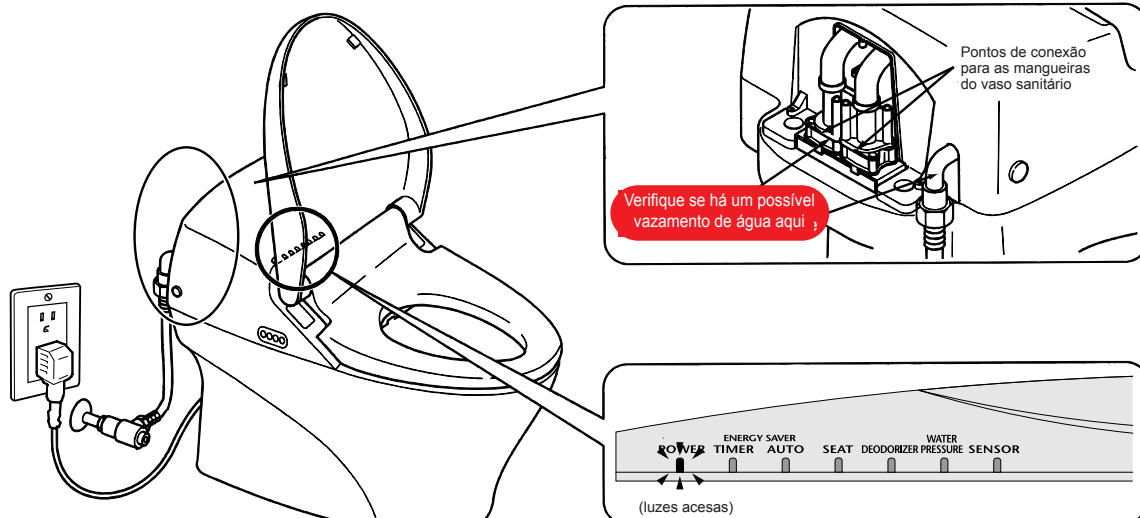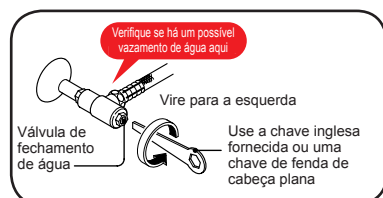

Verificando as funções

1 Cubra o sensor de assento com papel branco.

— Ponto! —


Cobrir o sensor de assento com papel branco manterá o sensor no modo "ativado". Quando o sensor está ativado, um fluxo de água é liberado das proximidades do bastão por alguns segundos.



2 Verifique se a função desodorizante de ar está funcionando corretamente.

— Verifique! —


A luz "Desodorizante" do visor da unidade principal está acesa?



3 Verifique se a função de eliminação por água está funcionando corretamente.

— Verifique! —


- Ocorre liberação de água quente do bastão quando os botões de lavagem traseira, lavagem branda ou bidê são pressionados?
- Ocorre alteração na pressão da água quando o botão de água forte ou branda é pressionado?
- A água para de ser liberada quando o botão STOP (PARAR) é pressionado?

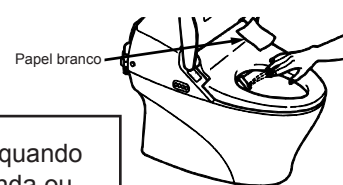

4 Certifique-se de que o secador de ar quente esteja funcionando corretamente.

— Verifique! —

- Ocorre jato de ar quente do lado esquerdo do bastão quando o botão do secador é pressionado?
- O secador é desligado quando o botão STOP (PARAR) é pressionado?

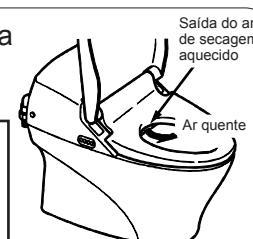

Operação de teste (continuação)

Verificando as funções (continuação)

- 5** Verifique se o aquecedor de assento de vaso sanitário funciona corretamente.

Verifique!

O assento do vaso sanitário deve se aquecer em 15 minutos.

- 6** Remova a capa de papel branco do sensor de assento do vaso sanitário.

- 7** Verifique se a função de Descarga automática funciona corretamente.
- Ao verificar a função de Descarga automática, verifique igualmente se há um possível vazamento de água nas mangueiras do vaso sanitário.



Verifique!

Abra a tampa, levante o assento do vaso e permaneça em frente a ele por no mínimo 6 segundos. Quando você se afasta, ocorre automaticamente uma descarga após 3 segundos?

- Caso não haja descarga de água da maneira apropriada, a pressão da água pode estar baixa. Verifique se a luz de "Pressão da água" do visor da unidade principal está piscando. Uma luz piscante indica que a pressão da água está abaixo do nível padrão de 10 PSI (0,07 Mpa) de fluxo. Consulte as Instruções de instalação do vaso sanitário para verificar a água.

- 8** Certifique-se de que as funções OPEN/CLOSE (ABRIR/FECHAR) do assento/tampa do vaso sanitário estejam funcionando corretamente com o controle remoto.

Verifique!

O assento e a tampa do vaso sanitário se abrem e fecham quando os botões corretos são pressionados?

- 9** Verifique se a função de Descarga funciona corretamente com o controle remoto.
- Aguarde no mínimo 40 segundos após a Descarga automática para verificar a função de descarga com controle remoto.

Verifique!

Ocorre uma descarga no vaso quando botão de descarga é pressionado?

- 10** Verifique se a função ABRIR/FECHAR automaticamente funciona do modo apropriado.

Verifique!

- Abaixar o assento do vaso sanitário, feche a tampa e afaste-se do vaso.
- Aguarde 10 segundos e depois coloque-se outra vez em frente ao vaso sanitário. A tampa abre-se automaticamente?


Após a abertura da tampa, levante o assento do vaso sanitário. Permaneça em frente ao vaso sanitário por no mínimo 6 segundos e depois se afaste. A tampa fecha-se automaticamente após 90 segundos?

- 11** Drene as tubulações para evitar congelamento. Drene a água da tubulação em intervalos fixos para evitar que a tubulação congele.
- Aperte o botão de "Lavagem traseira" do visor da unidade principal por 10 segundos para iniciar o processo de drenagem.

Verifique!

- A luz de "Energia" fica piscando (acesa e apagada)?
- Ocorre uma descarga na base do bastão após 5 minutos?

Ocorre uma descarga no vaso sanitário após 5 minutos adicionais?

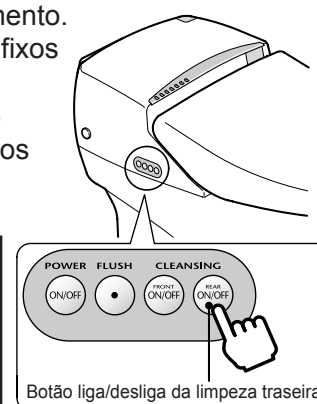


Operação de teste (continuação)


- 12** • Após a realização das 3 etapas anteriores, pressione o botão de "Limpeza traseira" novamente por 10 segundos, a fim de concluir o processo de drenagem.
- Certifique-se sempre de que a luz de "Energia" esteja em ON (LIGADO).

Verifique!

A luz de "Energia" para de piscar e volta para o modo ON (LIGADO)?

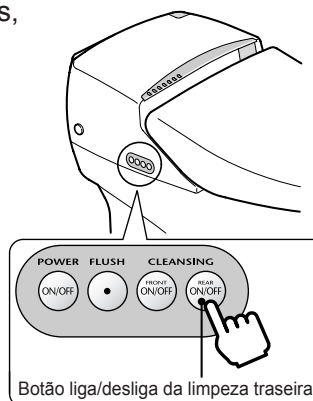


- 13** Quando a Operação de teste terminar, reinstale a capa da caixa da mangueira.

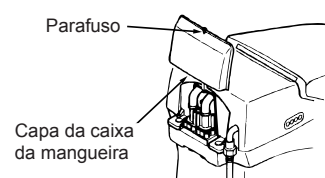

Limpando o filtro de fornecimento de água

Um filtro de fornecimento de água obstruído afetará o desempenho do produto. Certifique-se de limpar o filtro após a realização de teste de operação por meio do procedimento descrito abaixo.

- 1** Feche a válvula de fechamento de água para interromper o fornecimento de água.
- Use a chave inglesa fornecida com o kit de instalação para fechar a válvula de fechamento de água.

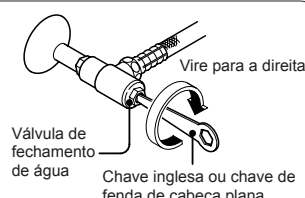


Cuidado


Não retire o filtro de fornecimento de água enquanto a válvula de fechamento estiver aberta, evitando assim grandes escoamentos de água.

Limpando o filtro de fornecimento de água

- 2** Remova o filtro de fornecimento de água.
- Remova a tampa do filtro com a chave inglesa fornecida.
 - O filtro se soltará com a tampa.

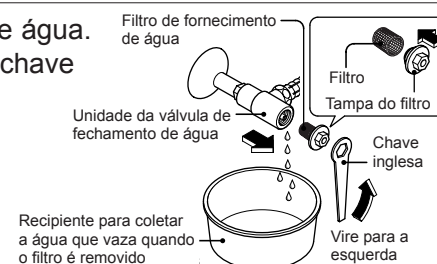

- 3** Limpe o filtro.
- Remova o filtro e lave o coador em água corrente para remover sujeira e detritos.
 - Use um pincel pequeno, como uma escova de dentes, para remover as partículas finas.
 - Use um cotonete para deixar o coador livre de toda a sujeira.

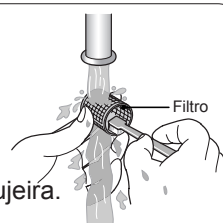

- 4** Reinstale o filtro de fornecimento de água.
- Monte novamente o filtro e a tampa, insira a tampa e aperte-a com a chave fornecida.



Cuidado

Certifique-se de prender com firmeza o filtro de fornecimento de água para evitar possível vazamento.

- 5** Abra a válvula de fechamento de água.
- Abra a válvula de fechamento com a chave inglesa fornecida.
 - Verifique se não há vazamento de água na válvula ou nos acessórios.

Ao instalador:

- Confirme que forneceu ao cliente a chave inglesa de instalação.
- Preencha as informações de garantia necessárias no cartão de garantia incluído, deixando-o com o cliente.
- Forneça ao cliente uma explicação sobre as funções do Washlet e instruções sobre a operação. Quando realizar a instalação em uma casa nova, ainda desabitada, lembre-se de desligar a tomada da parede. (Durante os meses frios, a tomada de alimentação deve permanecer conectada para evitar congelamento dos canos de água.)